



Thiết bị điều khiển

ETM5

phản ứng RoHS2

Điều chỉnh lưu lượng khí thải

Sơ đồ hình dạng/giá cả Van tiết lưu khí xả

Khối lượng 4.3g

Đơn vị xuất kho 1Chiếc (cái)

Kim loại


Đồng thau + mạ kẽm tĩnh điện

Kích thước áp dụng

Kích thước ren

M5x0.8

Sơ đồ kích thước bên ngoài

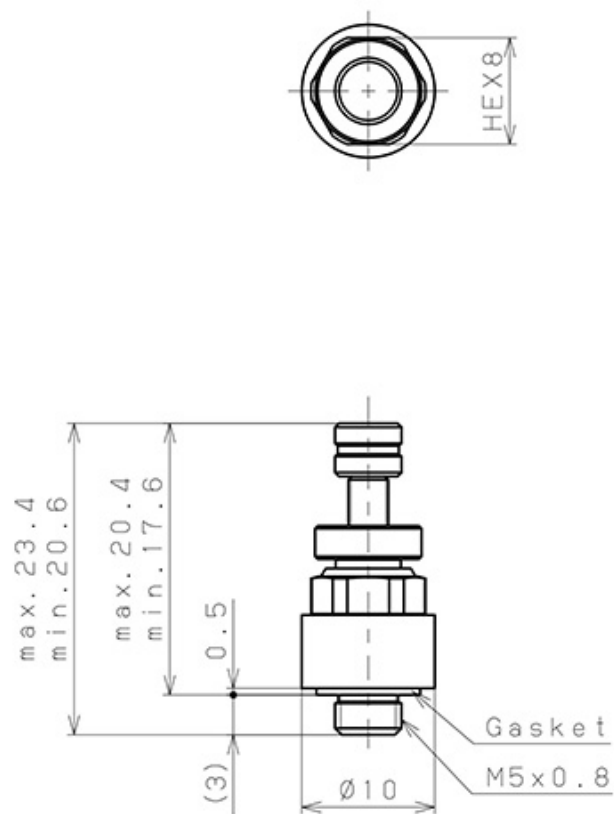


Thông số kỹ thuật

Dạng chất sử dụng	không khí
Phạm vi áp suất sử dụng	0~0.9MPa

Phạm vi nhiệt
độ sử dụng

0~60°C (không đóng băng)

Biểu đồ đặc tính lưu lượng

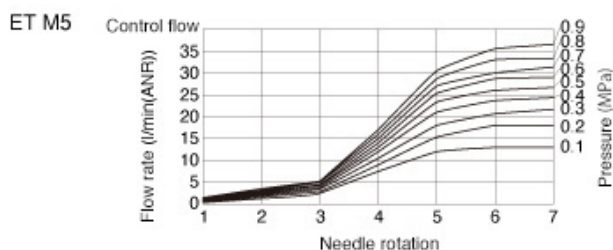

Nội dung chú ý cá nhân

Báo cáo

1. Khi điều chỉnh tốc độ của bộ truyền động, mở dần kim của thân máy chính từ trạng thái đóng hoàn toàn để điều chỉnh. Nếu kim mở, có nguy cơ bộ truyền động sẽ bật ra. Kim đóng khi quay theo chiều kim đồng hồ và mở ra khi quay ngược chiều kim đồng hồ.
2. Khi điều chỉnh tốc độ dòng chảy của thiết bị, mở dần từ trạng thái đóng hoàn toàn của kim thân chính. Nếu kim mở, một tốc độ dòng chảy lớn sẽ được áp dụng vào thiết bị ngay lập tức và có nguy cơ làm hỏng thiết bị.
3. Khả năng chống thoát khí tăng lên do sự tắc nghẽn của phần tử. Sự tắc nghẽn có thể khiến toàn bộ hệ thống hoạt động kém.
4. Nếu chức năng bị suy giảm do tắc nghẽn phần tử, hãy thay thế phần thân chính. Xin lưu ý rằng chỉ phần tử không được thay thế.

Chú ý

1. Rò rỉ được phép đối với dòng điều khiển khi kim đóng hoàn toàn, vì vậy không sử dụng nó theo cách yêu cầu không có rò rỉ.

Nội dung chú ý >